Volani

Design by BoConcept

Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

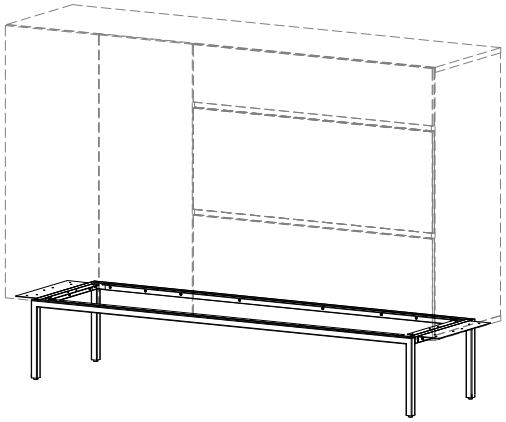

580

29,2x162,3x46,8 cm

Beslag – Beschläge – Fittings – Set de montage

A X 4
970003125
M6x12mm

B X 1
1979300004
4mm

C X 40
1978104020
4,0x20mm

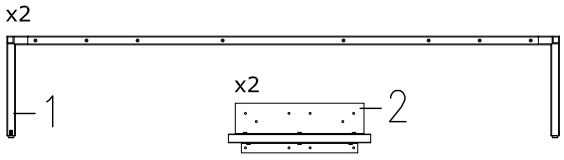

Værktøj –Werkzeuge –
Tools – Outils

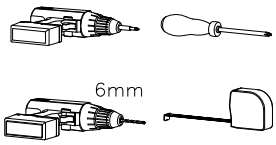

FIG. 1

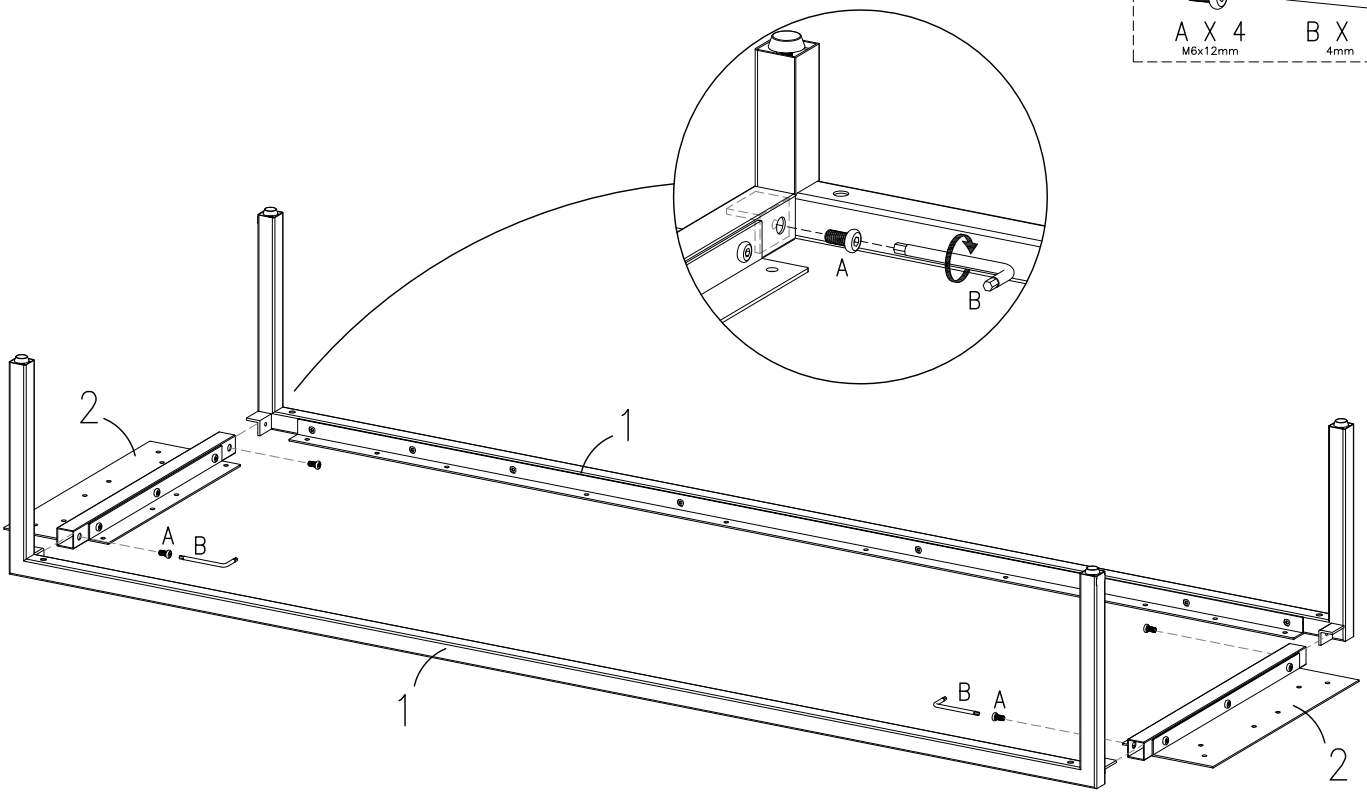

FIG. 2

C X 40
4,0x20 mm